

HuaGo Tool 使用说明


1. 运行软件

登录界面



登录账号默认为：admin 初始密码为：123456，其中默认账号无法修改，只能为 admin。

2. 工具界面

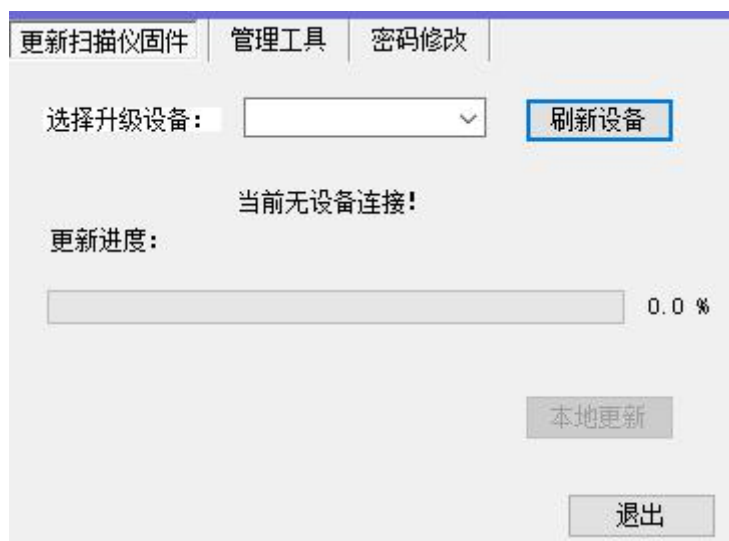

1) 更新扫描仪固件栏

选择更新设备，本地更新使用本地更新包进行更新(无法访问外网时使用，若需更新扫描仪固件请联系本公司售后获取)。

2) 管理工具栏

更新扫描仪固件

管理工具

密码修改

选择升级设备:

刷新设备

滚轴张数:

0

扫描总张数:

0

卡纸率:

0.00%

搓纸失败率:

0.00%

双张率:

0.00%

滚轴清零

日志导出

清理日志

退出

在界面可以查看扫描仪历史扫描张数信息,以及清空扫描仪日志、导出日志、滚轴清零等。

3) 密码修改栏

修改时需验证原密码,设置完成新的密码后,点击密码修改,然后等到弹出提示成功弹框时,修改密码成功。

更新扫描仪固件

管理工具

密码修改

原密码:

新密码:

密码修改

退出